


Käyttöohje | Sunlite himmennin + ajastin

PIKAVALINTA JA HIMMENNYS

Säätöyksikössä on yksi nappi valotilan valintaan, sekä kaksi nappia ajastimen ja himmentimen säätämiseen. Jokaisen valotilan kohdalla on punainen merkkivalo joka osoittaa kyseisen tilan olevan käytössä.

Valotilan valinta

1. Painamalla "Select" -nappia voit valita neljän eri tilan välillä; Other (Muut), Flowers (Kukat), Herbs (Yrtit) ja Salad (Salaatit).

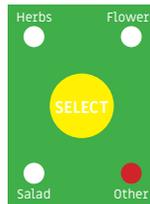


Himmennys

2. Nuoli ylös: lisää valovoimakkuutta.
3. Nuoli alas: vähennä valovoimakkuutta.



4. Näyttö osoittaa jäljellä olevan ajan (0~24 tuntia).



Valaisuaikataulu

Tila	Päällä (tunnit)	Pois päältä (tunnit)	Himmennystaso
Other	24 (oletus)	0	5 (oletus)
Flower	12	12	4 (oletus)
Herb	18	6	10 (oletus)
Salad	16	8	7 (oletus)

AJASTIMEN KÄYTTÖ

Pikavalinta

Other, Flowers, Herbs, Salad

1. Paina "Select" -nappia vaihtaaksesi tilaa.
Tila vaihtuu järjestyksessä: Other > Flower > Herbs > Salad.
Jäljellä oleva valaisuaika lukee näytöllä.

2. Nollaa ajastin painamalla SELECT-nappia pohjassa vähintään sekunnin.
LED-merkkivalo vilkkuu kerran ja merkkivalo palaa valitun tilan kohdalla. Ajastin on nollattu.

Manuaalinen tila (Other)

Oletuksena on 24 tunnin valaisuaika.

Valaisujakso

Valitse "Other" -tila ja paina SELECT-nappia pohjassa vähintään viiden sekunnin ajan, kunnes näytöllä vilkkuu "24". Nyt voit muuttaa valaisuaikaa. Aikaa säädetään tunnin intervaleissa käyttäen nuolipainikkeita. Valitse valaisuaika 0 ja 24 tunnin välistä.

Aloitusaika

Kun olet valinnut tilan (Other, Flowers, Herbs tai Salad) ajastin lähtee käyntiin painamalla SELECT-nappia. Jos haluat muuttaa aloitusaikaa, paina alaspäin osoittavaa nuolipainiketta vähintään 5 sekunnin ajan, kunnes näytöllä vilkkuu "0". Nyt voit nuolipainikkeiden avulla säätää aloitusaikaa. Aloitusaikaa voi säätää (+)11 tuntia (nuoli ylös) tai (-) 12 tuntia (nuoli alas).

Tehdasasetukset

Palauttaaksesi tehdasasetukset: irrota verkkokaapeli > paina SELECT-nappia pohjassa > kiinnitä verkkokaapeli. Säätöyksikköön on palautettu alkuperäiset oletusasetukset, testikuvio näkyessä näytössä ja merkkivaloissa.


Bruksanvisning | Sunlite dimmer + timer

SNABBVAL OCH DIMNING

Kontrollenheten har en knapp för lägesval och två knappar dimning/ljusintensitet. Varje läge har en indikator (röd lysdiod), som visar att läget är valt.

Lägesval

1. Genom att trycka på Select knappen så kan man växla till ett av fyra möjliga lägen; Other (Övrigt), Flowers (Blommor), Herbs (Örter), Salad (Sallad).

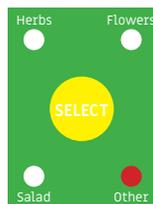

Dimning

2. Pil upp: öka ljusintensiteten.
3. Pil ner: minska ljusintensiteten.



4. Displayen visar återstående tid (0~24 timmar).



Belysnings-schema

Läge	På (timmar)	Av (timmar)	Dimningsnivå
Other	24 (standard)	0	5 (standard)
Flower	12	12	4 (standard)
Herb	18	6	10 (standard)
Salad	16	8	7 (standard)

SÅ STÄLLER DU IN TIMERN

Snabbval

Other, Flowers, Herbs, Salad

1. Tryck på SELECT-knappen för att ändra läge. Lägen ändras i följande ordning: Other -> Flowers -> Herbs -> Salad. Återstående belysningstid kan avläsas på den digitala displayen.

2. Nollställ timern genom att trycka på SELECT-knappen i mer än 1 sekund. LED-belysningen blinkar en gång, och indikatorn för det valda läget lyser. Timern är nollställd.

Manuellt läge (Other)

Det förinställda värdet är 24 timmars belysning.

Belysningstid

Välj "Other" -läget och tryck på SELECT-knappen i mer än 5 sekunder, tills siffran "24" blinkar i den digitala displayen. Du kan nu ändra belysningstiden. Tiden ändras i 1-timmars intervaller upp eller ner med pilknapparna för dimning. Du kan ställa in en belysningstid 0-24h.

Starttid

När du valt ett läge (Other, Flower, Herb eller Salad) så startar timern när du tryckt på SELECT -knappen. Om du vill ändra tiden då belysningen slås på, så justerar du start-tiden. Tryck på pil-ner knappen i mer än 5 sekunder tills siffran "0" blinkar i den digitala displayen. Du kan nu ändra starttiden genom att trycka på upp / ner pilarna. Starttiden kan justeras (+)11 timmar (Upp) eller (-)12 ner.

Fabriksåterställning

För att återställa timern: dra ut nätsladden > tryck och håll ner SELECT-knappen > anslut nätsladden. Displayen och dioderna visar ett testmönster och enheten återställs till dess ursprungliga inställningar.