
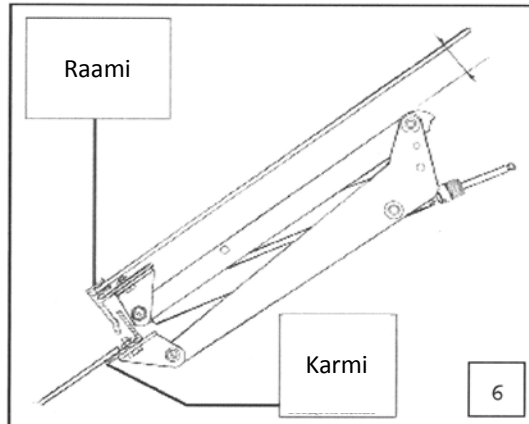
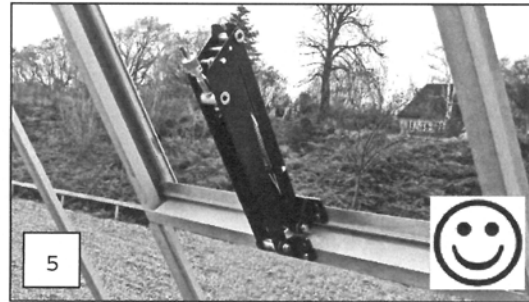
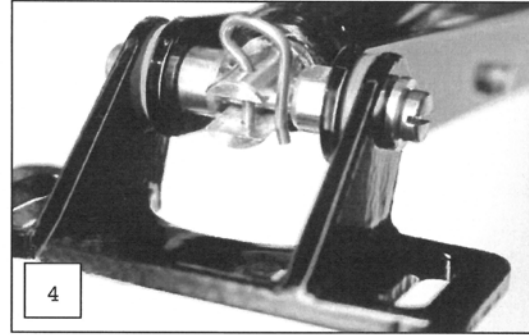
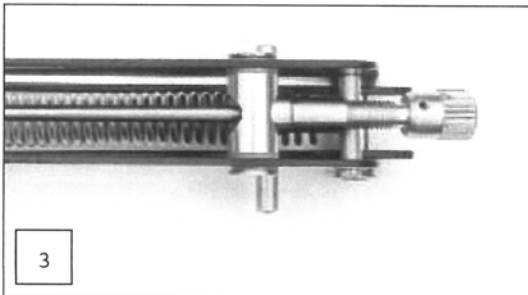
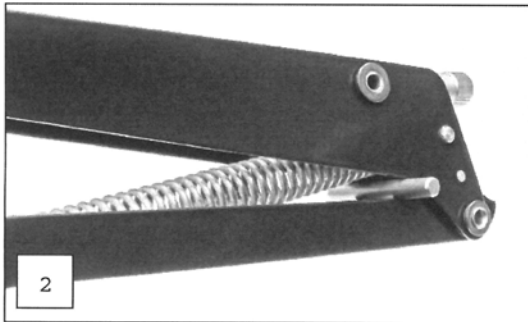


Megavent

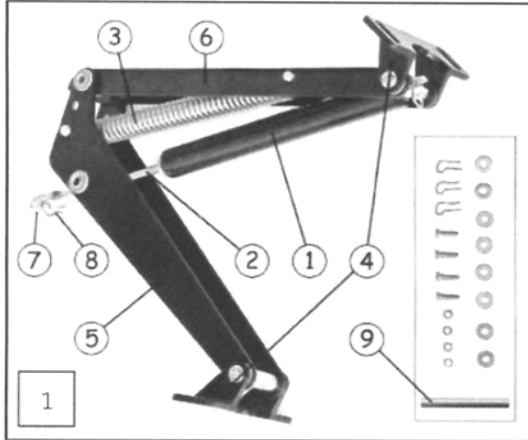

MEGAVENT on varustettu erittäin voimakkaalla jousella. Varo sormia.

- Automaattista avaajaa ei saa käyttää yli 60°C:n lämpötilassa.
- Avaaja avaa ikkunan maksimissaan 40cm.
- Nostaa enintään 12kg. Ikkunan enimmäispaino 24kg.
- Ikkunaa ei saa teljetä kun avaaja on asennettu.

OSAT (kuva 1)

1. Sylinteri männänvarrella
2. Männänvarsi
3. Sulkujousi
4. Asennushelat
5. Leveä varsi
6. Kapea varsi
7. Säätoruuvi
8. Sokka (x2)
9. Asennustanko (käytetään pelkästään asennuksessa).

ASENNUS

Tärkeää ennen kuin aloitat on laittaa sylinteri jääkaappiin n. 30 minuutiksi. Sen jälkeen voi männänvarren työntää puoliväliin sylinteriä painamalla sitä kovaa alustaa vasten.






- Aseta asennustanko avaajan varsien väliin (kuva 2).
- Asenna männänvarsi viemällä se säätoruuviin (kuva 3).
- Kiinnitä sylinterin toinen pää ja lukitse sokalla (kuva 4).
- Poista asennustanko.

ASENNUS KASVIHUONEESEEN

Tärkeää. Jos pakkauksen mukana tulevat ruuvit eivät sovellu kasvihuoneeseesi on ne vaihdettava paremmin sopiviin. Aseta avaaja ikkunan raameihin ja karmiin siten että kapea varsi on ikkunalasia vasten sen suuntaisesti (kuvat 5 ja 6).

Asennushelat kiinnitetään ikkunan raameihin niin että kapea varsi on ikkunaruidun suuntainen. Leveän varren asennushelat kiinnitetään karmiin. Ennen kiinnittämistä kierrä säätoruuviä kunnes varret avautuvat sen verran, että molemmat helat sopivat raamiin ja vastaavasti karmiin.

Tärkeää: Tarkista että molemmat helat ovat käännetty siten että ne istuvat niin hyvin kuin mahdollista molempiin sekä raamiin että karmiin.

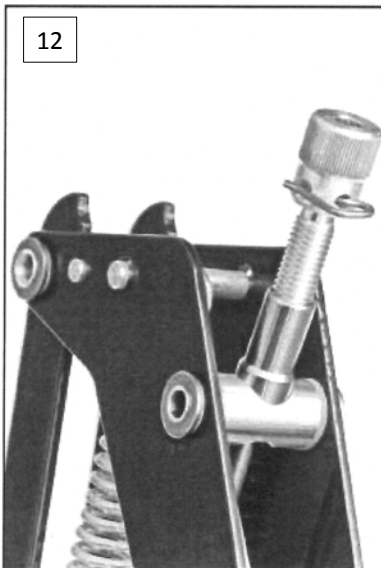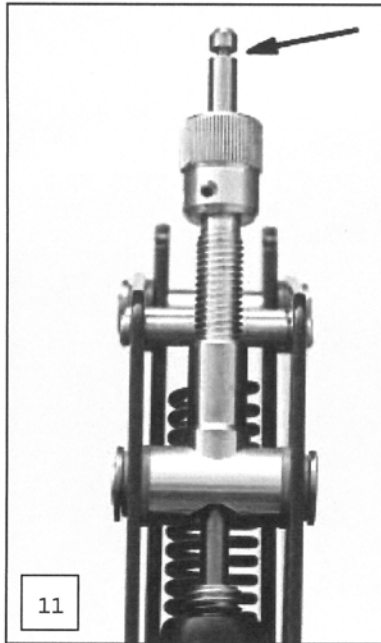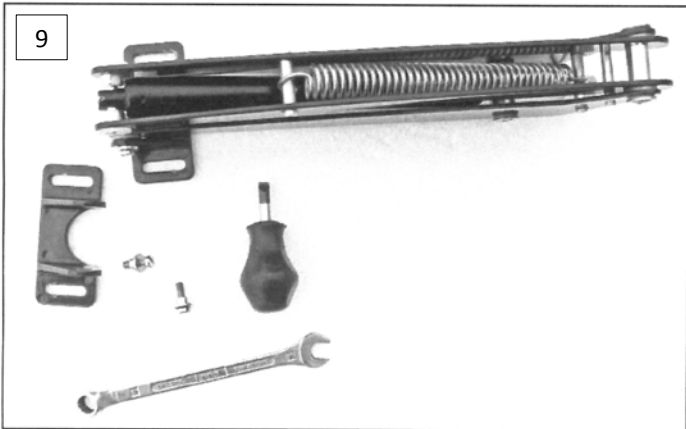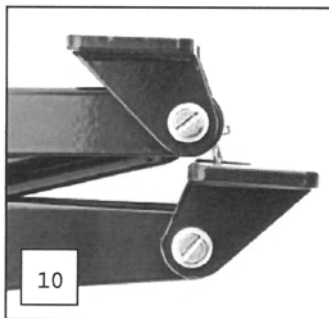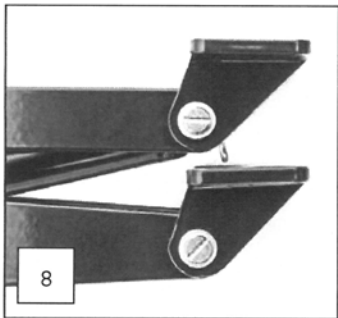

Tärkeää: Megavent on suunniteltu kaiken mallisiin ikkunoihin. Asennushelat voi tarvittaessa helposti ruuvata irti ja kääntää ne paremmin ikkunaan sopiviksi. Helat käännetään avaamalla hahloruuvit (kuvat 8-9-10).

Ruuvaa säätöruuvia puoleenväliin. Männänvarsi lukitaan säätöruuviin toisella sokalla*.

Tärkeää: Sokan täytyy kulkea männänvarren päässä olevan uran läpi (kuva 11) niin että se lukkiutuu molempiin suuntiin.

Nosta kädellä ikkuna kunnes reikä säätöruuvissa on linjassa männänvarren uran kanssa ja asenna sokka (kuva 12).

* Jos ilma on todella lämmin alkaa sylinteri reagoimaan ja on mahdollista että männänvarsi on asettunut niin pitkälle ettei sokkaa pysty asentamaan. Tässä tapauksessa pitää sylinteri jäähdyttää uudelleen jääkaapissa ja painaa männänvarsi taas noin puoleen väliin että sokan voisi asentaa.

AVAUSLÄMPÖTILAN SÄÄTÖ

Tärkeää: Säädetessä nosta ikkuna toisella kädellä niin että rasitus säätöruuvissa vähenee jonka jälkeen sitä on helpompi kiertää.

Alempi lämpötila: Ruuvaa säätöruuvia sisäänpäin kohti heloja.
Korkeampi lämpötila: Ruuvaa säätöruuvia ulospäin heloista.

HUOLTO

Rasvaa kaikki liikkuvat osat kerran vuodessa.

TAKUU

Oikein asennetulla ja huolletulla avaajalla on 1 vuoden takuu

Kivikangas ➤

06-781 2900

info@kivikangas.fi

www.kivikangas.fi