


Kennoasennus Royal katto / Kanalplastmontering Royal tak

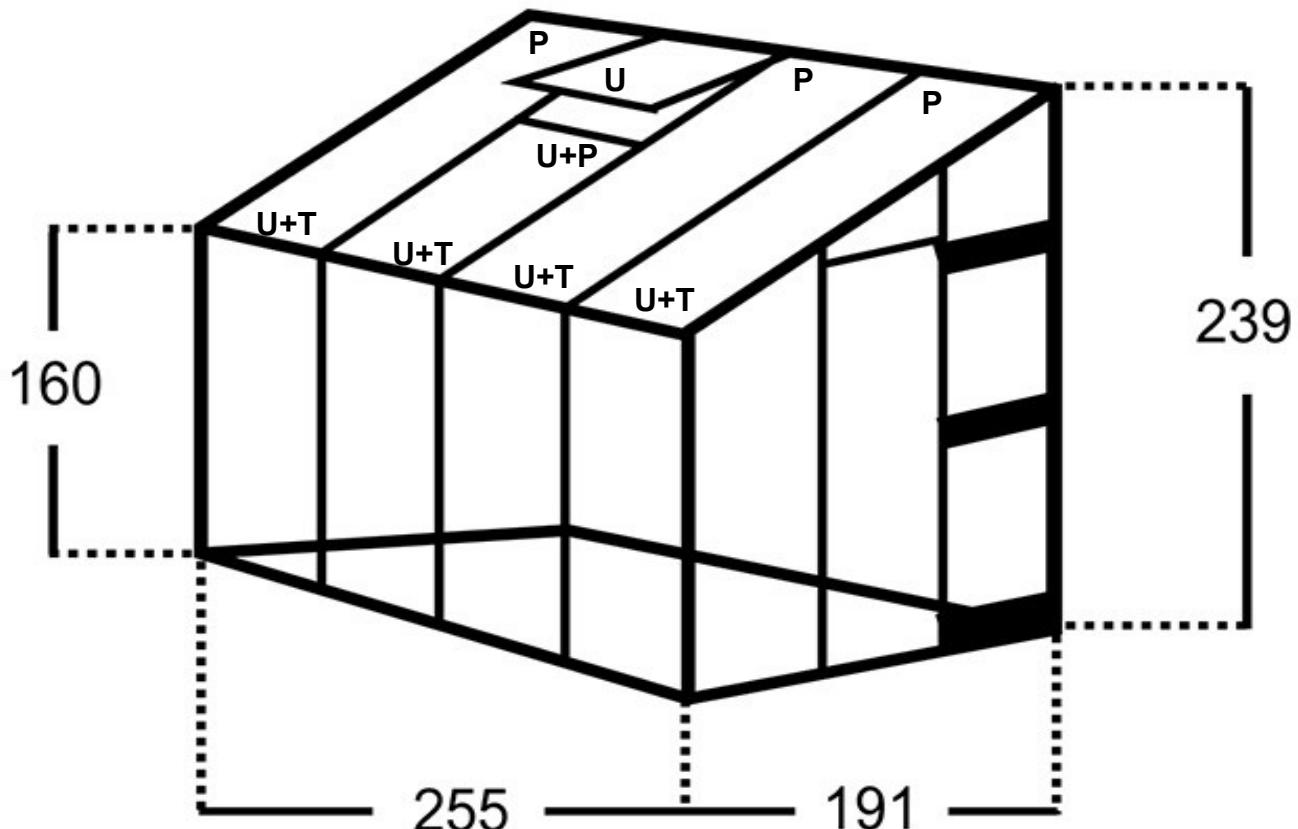

Huom! Kennojen suojamuovit voivat sulaa kiinni aurinonpaisteessa.
Varmista ettei kennojen sisälle mene maa-ainesta tai muuta likaa.
Täysin läpinäkyvällä suojakalvolla varustettu puoli on UV-suojamatton ja
asennetaan sisään päin.

6 mm	4,9	7,2	Ilmaava teippi Vädrande tejp	Peittävä teippi Täckande tejp
610 x 608	1	2	6,5 m = T	6,5 m = P
610 x 2005	3	4		
610 x 1405	1	2		
U-lista U-list	6	10	= U	

OBS! Skyddsplasten kan smälta fast om man förvarar skivorna i solen.
Se också till att det kommer ingen smuts i kanalerna.
Sidan med helt transparent skyddsplast är inte UV-skyddat och skall monteras inåt.