





Laukaisulaite sijaitsee paukkuliivin oikealla puolella olevan suojan alla.



Irrota vanha (käytetty) laukaisin 14 mm hylsy-/lenkkiavaimella.

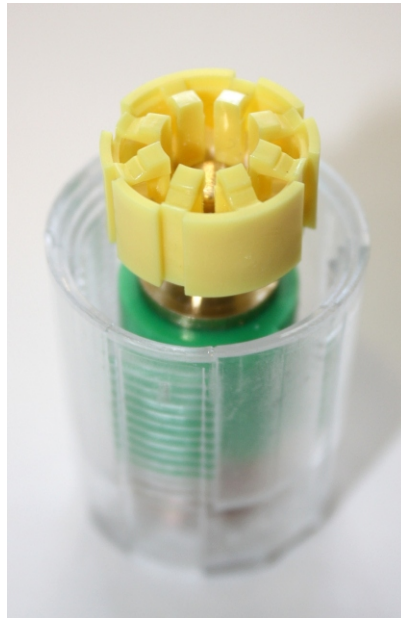

Aseta suulake (osa 2) kuppiin niin, että valkoinen puoli osoittaa alaspäin. Laita sokka (osa 7) laukaisimeen paikoilleen ja pyöritä kuppi laukaisimeen kiinni.

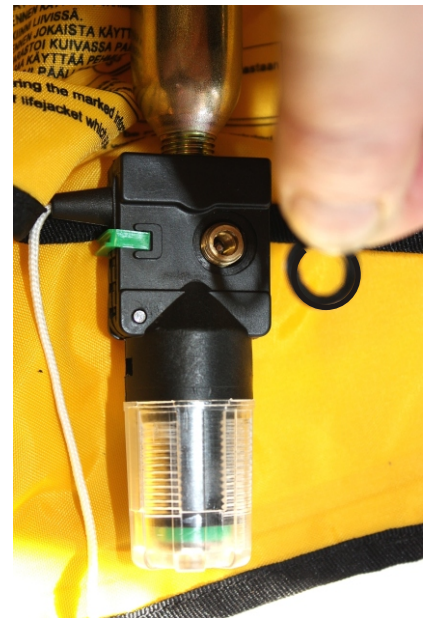

Paina laukaisin liiviin ja aseta O-tiivistysrenkas ja prikka paikoilleen. Kiristä mutterilla.

**HUOM! Lopuksi tarkasta paukkuliivi. Ohjeet sijaitsevat vasemman puoleisessa rintamuksessa.**